



## KIINTEIDEN IKKUNOIDEN KÄSITTELY JA ASENNUS


1. Nosta ikkuna imukuppien avulla. Huomioi, että ikkunan alalaidan karmipelti poikkeaa sivu- ja yläpellistä vesipellin asentamisen helpottamiseksi.

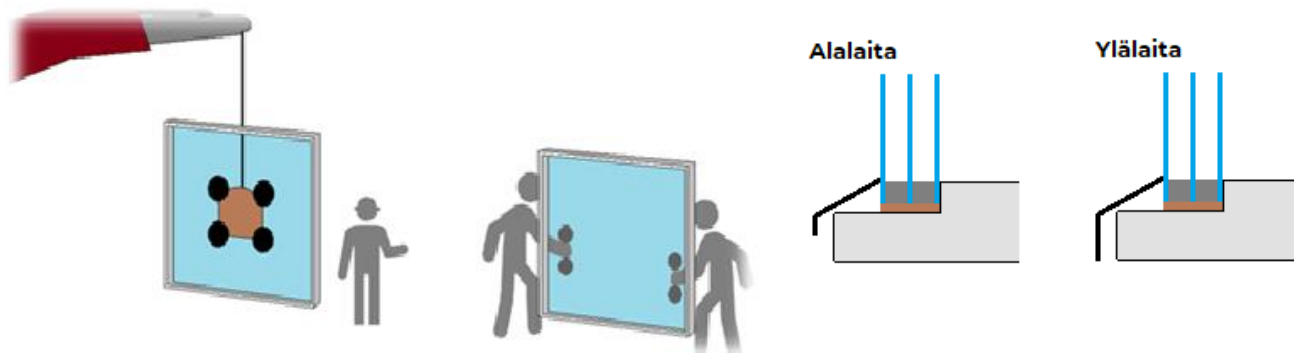

2. Käytä alareunassa kannatuspaloja – älä ruuveja.

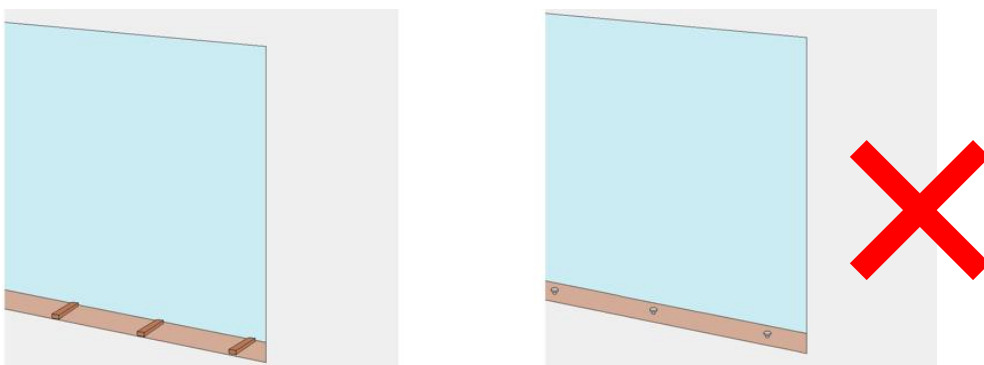

3. Kiinnitä ikkuna runkorakenteeseen puuruuveilla. Muista asennuskiilat!

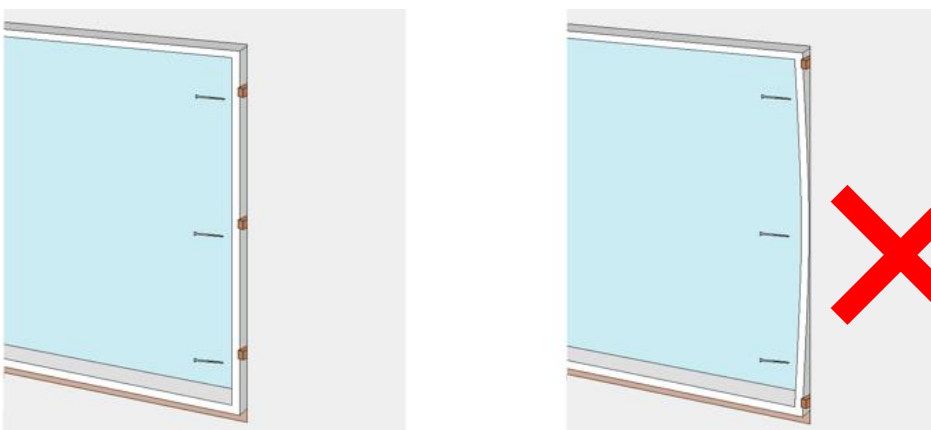

4. Laita peitetulpat ruuvien reikiin ja eristä tilkerako elastisella saumaeristeellä (esimerkiksi elastisella uretaanivaahdolla).
5. Viimeistele asennus. Asenna vesipelti: huomioi riittävä kallistus ja vesipellin etureunan riittävä etäisyys seinästä. Varmista esim. pielilaudan/pellin tiivistyksellä, ettei ikkunan yläpuolelta ohjaudu sadevesi ikkunan rakenteisiin.